

A woman with blonde hair tied back, wearing a light blue button-down shirt and jeans, stands with her arms crossed next to a large, grey and black floor sanding machine. The machine is positioned on a wooden deck. The machine has a large black motor unit with a flexible black hose attached, and a grey base with a blue abrasive pad. The brand name 'EDGE' is visible on the machine. In the top right corner, there is a white rounded rectangle containing the 'EDGE' logo and the website 'www.edge-slipmaskin.se'. The main title 'SÅ HÄR ENKELT SLIPAR DU DINA TRALL & TRÄGOLV' is written in large, bold, yellow letters. Below the title, the subtitle 'BRUKSANVISNING FÖR EDGE GOLVSLIPMASKIN' is written in smaller, black letters. At the bottom right, there is a close-up inset image of the machine's base and motor unit on a wooden floor.

EDGE

www.edge-slipmaskin.se

SÅ HÄR ENKELT SLIPAR DU DINA TRALL & TRÄGOLV

BRUKSANVISNING FÖR EDGE GOLVSLIPMASKIN



SÅ HÄR ANVÄNDER DU EDGE SLIPMASKIN



1

Stäng av och lägg ned maskinen så att du kommer åt plattan och kan ta bort transportpaden.



2

Montera EDGE slippapper på ett EDGE mellanlägg. Sätt slippappret mot mellanlaggets svarta sida.



3

Tryck fast mellanlaggets vita sida mot maskinens greppyta. Res upp maskinen försiktigt – tänk på att den är tung!



4

Koppla en dammsugare till sugröret för en dammfri slipning, samt se till att dammkappan sluter tätt mot golvet.



5

Starta maskinen genom att trycka in handtaget. För maskinen sakta framåt och se till att handtaget är helt upprätt för bästa resultat.



6

Kontrollera slippappret med jämna mellanrum så att du inte fått smuts eller skador på pappret. Byt papper vid behov.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!



- Stäng alltid av maskinen innan du byter slippapper.
- För bästa slipresultat; använd endast EDGE blå Zirkon slippapper (Norton Saint-Gobain).
- Fel papperstyp kan skada både maskinen och golvet.
- När du slipar i hörn eller utmed kanter och väggar bör du vika upp eller ta bort dammkappan för bästa åtkomlighet och för att inte skada dammkappan.
- För bästa resultat; låt maskinen arbeta i sitt naturliga tempo.
- Se alltid till att vikterna är ordentligt fastsatta innan du startar maskinen (se bild)
- Ha alltid en transportpad eller ett mellanlägg under maskinen för att skydda greppytan.

SLIPPAPPER OCH SLIPNÄT




EDGE slippapper finns i sex olika grovlekar. Använd dem alltid tillsammans med mellanlägg (art.nr. EDGE-MK).

Grovlek	art.nr.	Grovlek	art.nr.
24 grit	EZ24	80 grit	EZ80
40 grit	EZ40	100 grit	EZ100
60 grit	EZ60	120 grit	EZ120

EDGE kan även användas för mellan slipning vid lack med slipnät. Använd då ett speciellt mellanlägg (art.nr. EDGE-4025)

Grovlek	art.nr.	Grovlek	art.nr.
60 grit	ESS60	150 grit	ESS150
80 grit	ESS80	180 grit	ESS180
100 grit	ESS100	220 grit	ESS220
120 grit	ESS120		

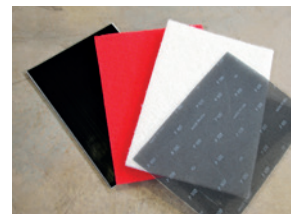

EDGE kan även användas för applicering och polering av olja eller hårdvaxolja. Röd platta (art.nr. EDGE-4004) används för applicering av olja och vit platta (art.nr. EDGE-4005) används för polering.